

商品説明 品名 汎用チャック 型式 GP-1K1

仕様

寸法 □ 20×T10-M6 (T10=開口部巾 10mm) 重量 150 g


耐荷重 1 kN (通常使用荷重 500N 以下)

重量 150 g

※上下で使用する場合は、1 対必要です。

商品内容

汎用チャック 1 個

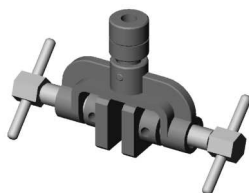

M10 凸・M6 凹変換ネジ 1 個




M6-L30 セットスクリュー、M6 用 SW&ワッシャ 各 1 個



M6-3 種ナット 2 個



M10-3 種ナット 2 個



取付け方法

荷重検出側

- ①ロードセルに合わせて M6-L30 セットスクリューまたは変換ネジを取り付ける。
- ②セットスクリューに M6 ナットを 2 個取り付ける。
- ③セットスクリューをロードセルに取り付ける。
- ④向きを合わせ、ナットを締めて固定する。

注意) ロードセルの受感部には不用意に力を加えないでください。

スタンド側

- ①スタンドの試料固定テーブルの中央に M6-L30 セットスクリューを取り付ける。
- ②フィルムチャックを試料固定テーブルにセットする。
- ③ワッシャ SW ナットの順に取り付ける。
- ⑤向きや位置を合わせ、ナットを締めて固定する。

注意) 上下チャックの芯が合っていないと測定誤差の要因になります。

