

商品説明

品名 ボトルオープン治具
品番 TOP-BO-01

概要 弊社 I T シリーズを使用してボトルオープン（開栓）トルクを測定する際の試料を簡単にセッティングすることができる専用治具です。

構成 ボトルオープントルク測定用治具 1台


固定用グリップ 4本

※ MAX-T で使用する場合は TOP-BO-04 を使用してください。


また、別途 TOP-BO-02 または TOP-BO-03 が必要です。

使用方法

- ① ボトルオープンベース治具を I T に取り付けます。
 - 部を I T のトルク検知部の □ 穴にはめ込んでください。
 - 部に M3 のネジを使用して保持させることも出来ます。

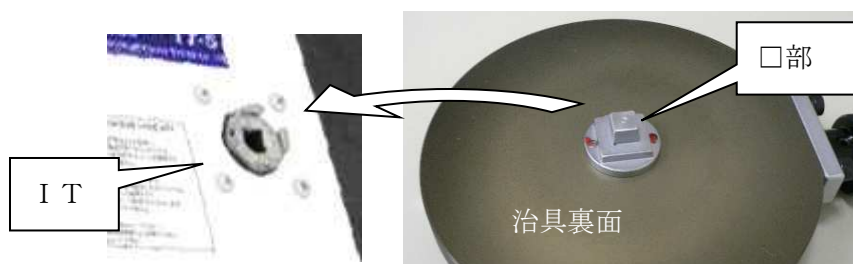

- ② 固定用グリップを、試料を挟み込んだときに均等に挟み込める位置の穴にセットします。
- ③ 固定用ダイヤルを右に回して試料を挟み込みます。

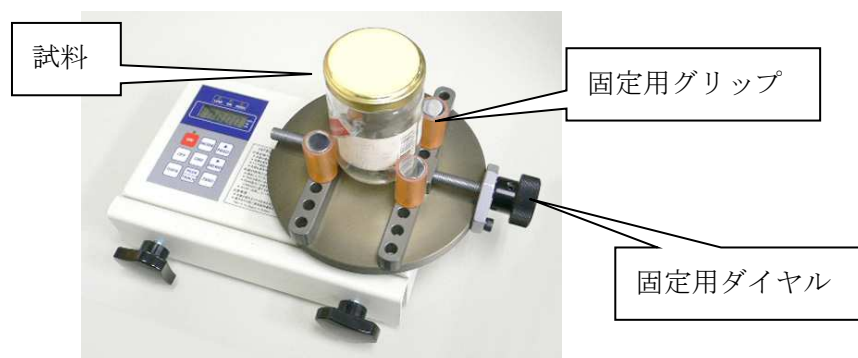

※異型タイプの試料の場合は開栓の回転中心ができるだけ治具の中心になるようにセットしてください。測定時に回転の中心が外れていると測定誤差が発生する可能性があります。

- ④ I T を PEAK 測定モードにし、試料を開栓すると開栓時の最大トルクが測定できます。
 - ※このとき、治具を手で持たないようにしてください。

仕様

- ・ チャック可能な試料のサイズ $\phi 11 \sim \phi 165$
- ・ 質量 約 1200g

寸法図

